

## Instrukcja zabezpieczania urządzeń

### Internet ONT


1. Odłączamy od modemu światłowodowego ONT wszystkie urządzenia podłączone kablem ethernetowym(ETH), np. router
2. Odłączamy zasilacz od gniazdka sieciowego 230V.
3. Odłączamy od gniazdka światłowodowego patchcord światłowodowy (żółty kabelek zakończony zieloną wtyczką) . Na patchcord zakładamy zatyczkę otrzymaną w BOK oraz drugą zatykamy gniazdko światłowodowe. **Przy nowych instalacjach powinniśmy stosować adaptery z klapką więc w takim wypadku nie trzeba będzie zatykać adaptera w gniazdku.**
4. Odłączone urządzenie ONT wraz z wpiętym patchcordem i zasilaczem pakujemy do kartonu / opakowania.

### INTERNET + TV ONT Premium

1. Odłączamy od modemu światłowodowego ONT wszystkie urządzenia podłączone kablem ethernetowym, np. router, odkręcamy przewód telewizyjny.
2. Ołączamy zasilacz od gniazdka sieciowego 230V.
3. Odłączamy od gniazdka światłowodowego patchcord światłowodowy (żółty kabelek zakończony zieloną wtyczką) . Na patchcord zakładamy zatyczkę otrzymaną w BOK oraz drugą zatykamy gniazdko światłowodowe. **Przy nowych instalacjach powinniśmy stosować adaptery z klapką więc w takim wypadku nie trzeba będzie zatykać adaptera w gniazdku.**
4. Odłączone urządzenie ONT wraz z wpiętym patchcordem i zasilaczem pakujemy do kartonu / opakowania.


### INTERNET + TV ONT Basic + konwerter - WD

1. Odłączamy wszystkie urządzenia od modemu światłowodowego ONT podłączone kablem ethernetowym, np. router.
2. Odłączamy wszystkie urządzenia telewizyjne podłączone do konwertera.
3. Odłączamy zasilacz od gniazdka sieciowego 230 V, zarówno w urządzeniu ONT i konwerterze.
4. Odłączamy patchcord światłowodowy od gniazdka światłowodowego (żółty kabelek zakończony zieloną wtyczką) . Na patchcord zakładamy zatyczkę otrzymaną w BOK oraz drugą zatykamy gniazdko światłowodowe. **Przy nowych instalacjach powinniśmy stosować adaptery z klapką więc w takim wypadku nie trzeba będzie zatykać adaptera w gniazdku.**
5. Odłączone urządzenie ONT wraz z wpiętym patchcordem, konwerterem i zasilaczem pakujemy do kartonu / opakowania.

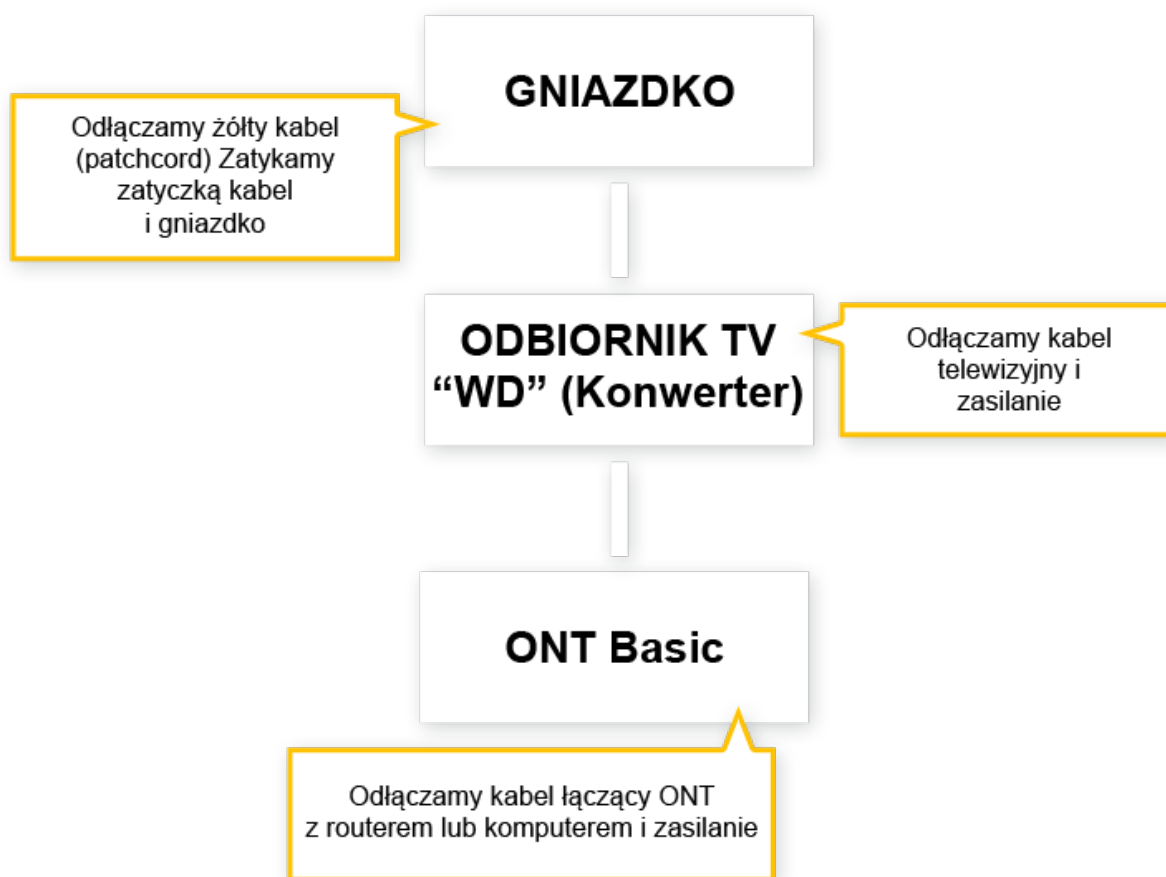

### INTERNET + TV ONT Basic + konwerter - NC

1. Odłączamy wszystkie urządzenia od modemu ONT podłączone kablem ethernetowym, np. router.
2. Odłączamy wszystkie urządzenia telewizyjne podłączone do konwertera.
3. Odłączamy zasilacz od gniazdka sieciowego 230 V, zarówno w urządzeniu ONT i konwerterze.
4. Odłączamy patchcord światłowodowy od gniazdka światłowodowego (żółty kabelek zakończony zieloną wtyczką). Na patchcord zakładamy zatyczkę otrzymaną w BOK oraz drugą zatykamy gniazdko światłowodowe. **Przy nowych instalacjach powinniśmy stosować adaptery z klapką więc w takim wypadku nie trzeba będzie zatykać adaptera w gniazdku.**
5. Odłączone urządzenie ONT wraz z wpiętym patchcordem, filtrem optycznym, konwerterem i zasilaczami pakujemy do kartonu / opakowania.

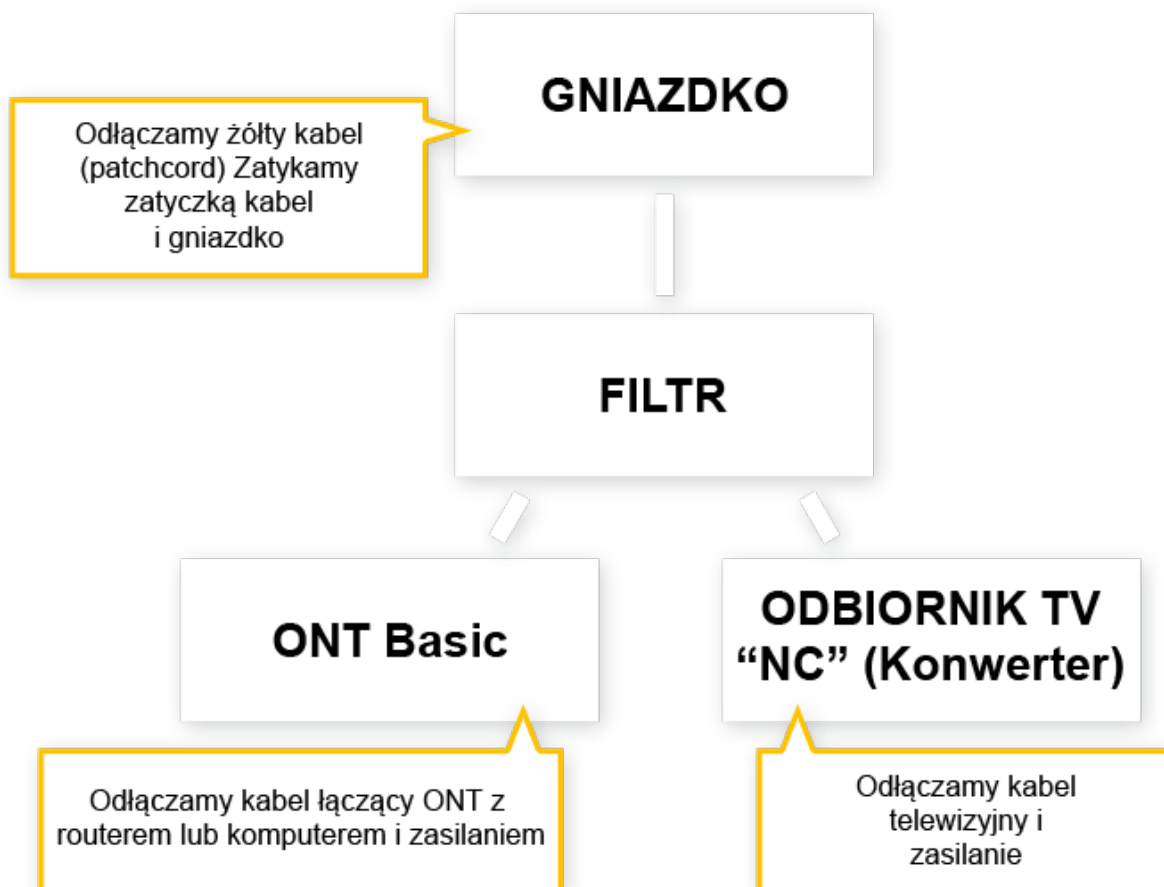

### ONT Premium / ONT Basic 4-portowy

1. Odłączamy wszystkie urządzenia od modemu światłowodowego ONT, np. telefon, router.
2. Odłączamy zasilacz od gniazdka sieciowego 230V .
3. Odłączyć patchcord światłowodowy od gniazdka światłowodowego(żółty kabelek zakończony zieloną wtyczką) . Na patchcord zakładamy zatyczkę otrzymaną w BOK oraz drugą zatykamy gniazdko światłowodowe. **Przy nowych instalacjach powinniśmy stosować adaptery z klapką więc w takim wypadku nie trzeba będzie zatykać adaptera w gniazdku.**
4. Odłączone urządzenie ONT wraz z wpiętym patchcordem i zasilaczem pakujemy do kartonu / opakowania.

### ONT Basic 1-portowy

1. Odłączamy wszystkie urządzenia od Bramki (Telefon) i Switcha (Router)
2. Odłączamy zasilacz od gniazdka sieciowego 230V zarówno w urządzeniu ONT, bramce i switchu.
3. Odłączamy patchcord światłowodowy od gniazdka światłowodowego (żółty kabelek zakończony zieloną wtyczką). Na patchcord zakładamy zatyczkę otrzymaną w BOK oraz drugą zatykamy gniazdko światłowodowe. **Przy nowych instalacjach**

powinniśmy stosować adaptery z klapką więc w takim wypadku nie trzeba będzie zatykać adaptera w gniazdku.

4. Odłączone urządzenie ONT wraz z wpiętym patchcordem, bramką, switchem i zasilaczami pakujemy do kartonu / opakowania.

